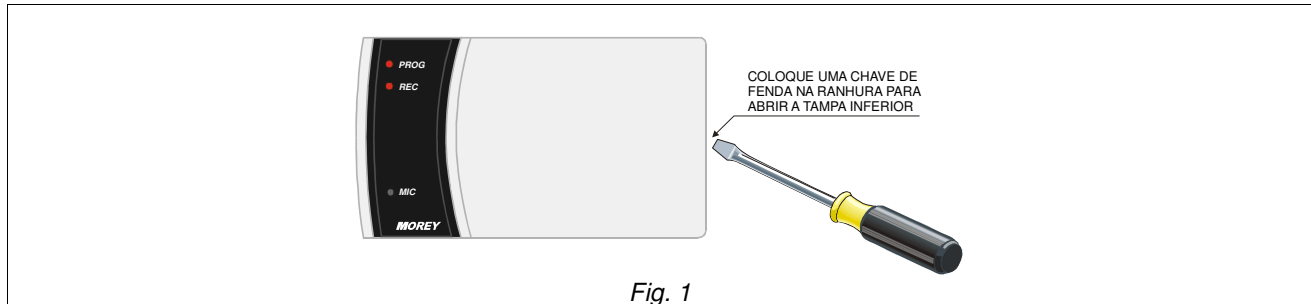


Instalação

Abra a tampa inferior colocando uma chave de fenda na ranhura lateral conforme a figura 1 abaixo. Fixe a tampa inferior na parede.

**Instalação em conjunto com alarme**

Faça as ligações de +12V e Negativo na bateria do alarme e conecte o pólo DISP na saída positiva para sirene no alarme.

Conecte a linha telefônica nos pólos correspondentes da discadora.

É recomendável que se faça um aterramento da discadora para evitar danos por descargas eletrostáticas através da linha telefônica. Após terminada a conexão dos fios à discadora, encaixe a discadora na tampa inferior fixada na parede.

Instruções para utilização da discadora DL-V**1) Como gravar números de telefone**

1. Pressione a tecla **[PROG]**;
2. Tecle o número da posição de memória (de 1 a 8) do número de telefone a ser gravado. Neste instante o Led PROG acenderá;
3. Digite número de telefone a ser gravado com no máximo 16 dígitos;
4. Pressione a tecla **[ENT]**. Neste instante o Led PROG apagará e um tom de confirmação irá soar;
5. Repita os passos de 1 a 4 para gravar todos os números de telefone desejados (no máximo 8)
6. Não é necessário seguir a ordem das posições de memória, ou seja, é possível gravar um número de telefone na posição 3 e outro na posição 8 por exemplo.

Exemplo:

Gravar os 3 números de telefone a seguir:

Posição de memória	No. do telefone a ser gravado	Tipo de ligação
3	4071-3399	Ligação local
5	021-11-4071-2982	Ligação DDD (operadora 021 e código de área 11)
8	0-015-11-4071-9538	Ligação DDD com discagem de linha externa através de PABX (operadora 015 e código de área 11)

Para programar o primeiro número da tabela acima tecle:

[PROG]+3+40713399+[ENT]

Para programar o segundo número da tabela acima tecle:

[PROG]+5+0211140712982+[ENT]

Para programar o terceiro número da tabela acima tecle:

[PROG]+8+00151140719538+[ENT]

Atenção: Sempre que uma tecla inválida for pressionada, a discadora emite 3 bips. Por exemplo: Se for pressionada a tecla **[PROG] + 9**, a discadora emite 3 bips pois o 9 é posição de memória inválida e então é necessário reiniciar teclando **[PROG] +** uma tecla de 1 a 8.

É importante que seja anotado no final deste manual os números de telefone gravados assim como sua respectiva posição de memória.

Da mesma forma, se for iniciada uma seqüência de programação e esta não for concluída em 30 segundos, a discadora emite 3 bips e retorna ao repouso.



**DISCADORA AUTOMÁTICA COM VOZ
DL-V**

II) Como apagar números de telefone gravados

1. Pressione a tecla **[PROG]**;
2. Tecele o número da posição de memória (de **1 a 8**) do número de telefone a ser apagado. Neste instante o Led PROG acenderá;
3. Tecele **[ENT]**. Neste instante o Led PROG apaga e um tom de confirmação irá soar.

III) Como gravar uma mensagem de voz

1. Pressione a tecla **[PROG]**;
2. Tecele **[0]**. Neste instante o Led REC acende.
3. Fale sua mensagem com uma distância de aproximadamente um palmo do microfone (MIC). A mensagem de voz não deve ultrapassar 20 segundos de duração, ao final de 20 segundos o tom de confirmação irá soar e o Led REC apagará.

IV) Como testar a discadora

1. Grave alguns números de telefone e também uma mensagem de voz para testar a discadora;
2. Tecele **[ENT]** e na seqüência **[9]**. Se pressionar a tecla **[ENT]** e demorar mais que 5 segundos para pressionar a tecla **[9]**, a discadora emite 3 bips e retorna ao repouso.
3. A discadora iniciará a discagem do primeiro número gravado.
4. Terminada a discagem, iniciará a reprodução da mensagem de voz gravada durante 1 minuto.
5. Após este período de 1 minuto, a discadora termina a ligação e inicia uma nova ligação para o segundo número de telefone gravado, e assim por diante até que a discadora tenha efetuado as ligações para todos os números de telefone gravados.

V) Acionamento da discadora através do alarme

A discadora pode ser acionada através do alarme quando for ligada à saída para sirene do alarme. Enquanto a sirene estiver acionada, a discadora repetirá a discagem de todos os números de telefone gravados. Quando a sirene for desacionada a discadora pára a seqüência de discagens.

Para quaisquer dúvidas ou informações adicionais, entre em contato com nossa assistência técnica de 2^a. a 6^a.
das 8:00hs às 17:00hs pelo telefone:
0xx11-4071-3399