



# LUCCA VIP

Sirene Piezoelétrica  
Auto-Alimentada


A **LUCCA VIP** detecta se a alimentação for cortada/violada<sup>(1)</sup> e consequentemente dispara por 10 minutos por possuir internamente uma bateria recarregável. A **LUCCA VIP** tem resistor de supervisão para que a central detecte o corte dos fios e acionar a central de monitoramento. Possui também uma fechadura com chave para habilitar ou inibir o funcionamento da bateria da sirene, para os casos de manutenção ou se os fios forem cortados e a sirene estiver disparando.

### **Instalação:**

- Se a **LUCCA VIP** for instalada em local externo sujeito a intempéries, espalhe silicone no furo por onde saem os fios para uma boa vedação.
- De preferência, passe um espaguete na parte exposta dos fios para dificultar a identificação de cada fio.
- O fio **PRETO** deve ser conectado ao terminal **BELL** – da central de alarme
- O fio **MARROM** deve ser conectado ao terminal **BELL +** da central de alarme
- O fio **VERMELHO** deve ser conectado diretamente ao terminal **POSITIVO 12V** da bateria da central de alarme ou qualquer outro terminal **POSITIVO 12V** que possa suprir mais de 200mA
- Depois de instalada e alimentada pela central de alarme, coloque a chave na posição vertical, figura abaixo, e remova a chave. Guarde-a em local seguro para futura e eventual manutenção da central de alarme.
- **IMPORTANTE: EVITE LIGAR A CHAVE PARA ACIONAR A SIRENE COM A BATERIA DESCARREGADA E/OU DESCONECTADA DA ALIMENTAÇÃO EXTERNA, POIS ISTO PODE DANIFICAR A BATERIA OU COMPROMETER SUA VIDA ÚTIL.**

- É recomendável que a bateria interna seja trocada após 2 anos de uso.
- Não remova o selo verde colado na sirene, pois ele comprova a data de fabricação para efeito de garantia. A garantia é de 24 meses a partir da data de fabricação

<sup>(1)</sup> Se o fio MARROM for cortado, a sirene não irá disparar, porém por ela ter resistor de supervisão (2K2), ao ser cortado este fio, a central de alarme detecta o corte e aciona a central de monitoramento.

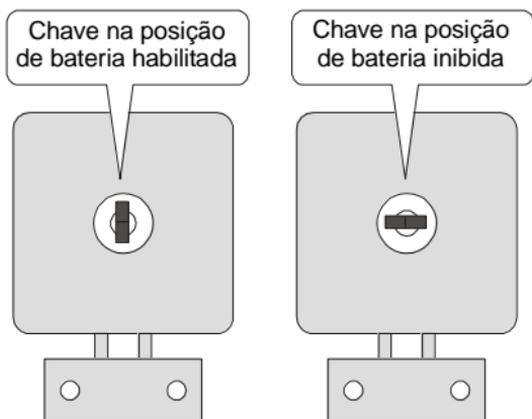

Dúvidas ou sugestões, entre em contato com nossa  
Assistência Técnica de 2<sup>a</sup> a 6<sup>a</sup> das 8hs às 17hs:  
Tel: (11) 4071-3399